


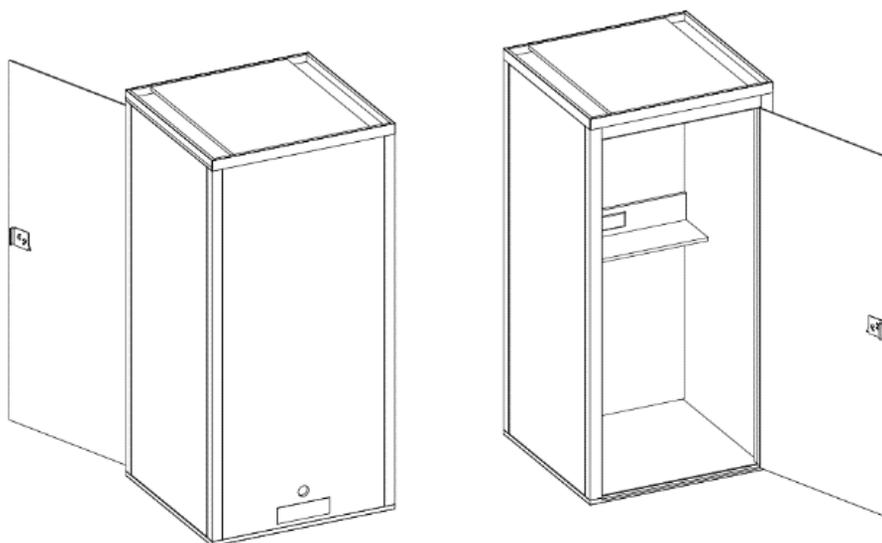

NOTICE DE MONTAGE



SOLO

NOTICE VIDEO :



Flashez moi !!!



Toutes les zones de la cabines ayant ce sticker nécessitent un réglage rigoureux.

Veillez vous référer aux étapes correspondantes de la notice ou utilisez les Flash Code pour accéder aux notices vidéos.




REGLAGE VERINS

Voir étapes 4 - 19




REGLAGE PORTE

Voir étapes 16 - 17

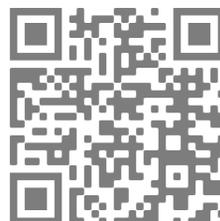

REGLAGE AIMANT

Voir étape 18

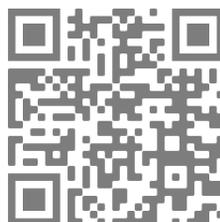

REGLAGE DETECTEUR


Voir étape 28






- solo -


INSTRUCTIONS DE SECURITE

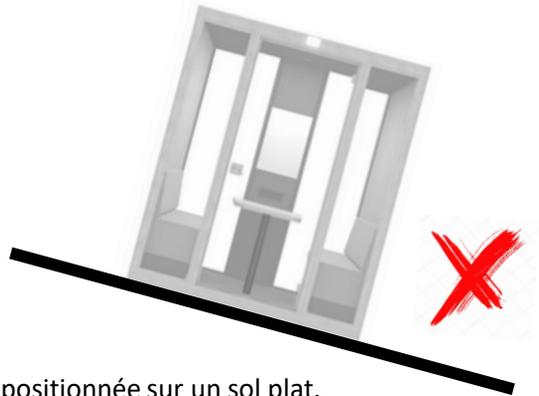

S'assurer que la Blabla-Cube est toujours positionnée sur un sol plat.
Dans le cas contraire, utilisez des cales pour vous assurer que le socle est bien plat.

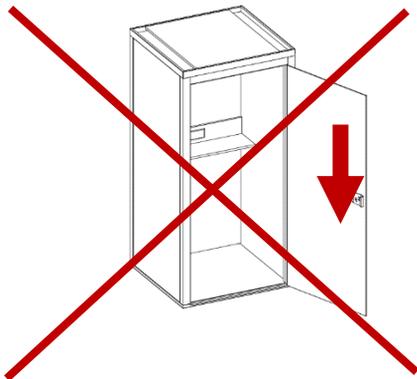

Ne pas s'accrocher à la porte ou exercer une pression verticale

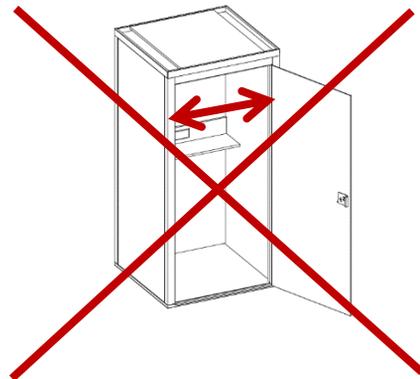

Ne pas secouer la cabine



Ne pas s'asseoir sur la table



Ne pas appliquer une charge supérieure à 6 KG sur la table



Ne pas fumer dans la cabine



Les prises électriques de la cabine ne doivent être utilisées qu'en présence d'une personne.


NOTICE DE MONTAGE



Veuillez bien lire la notice



Montage 30 minutes

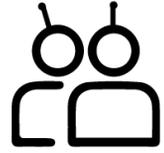

2 Personnes

A



6x24mm

B



6x34mm

C



D



6x30mm



E



F




G

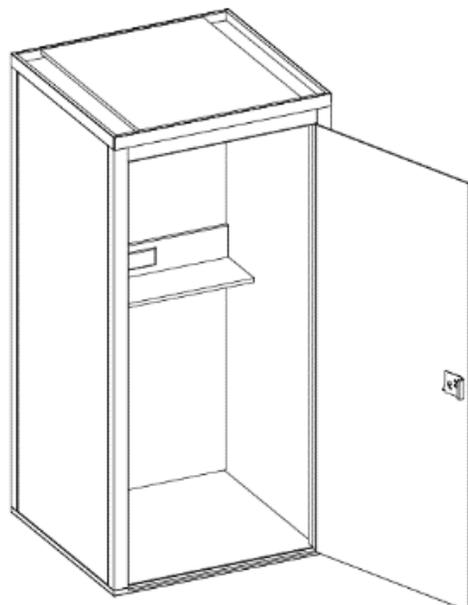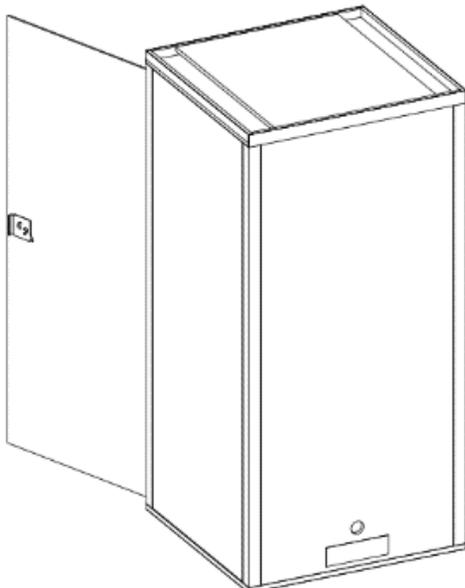



– solo –

NOMENCLATURE

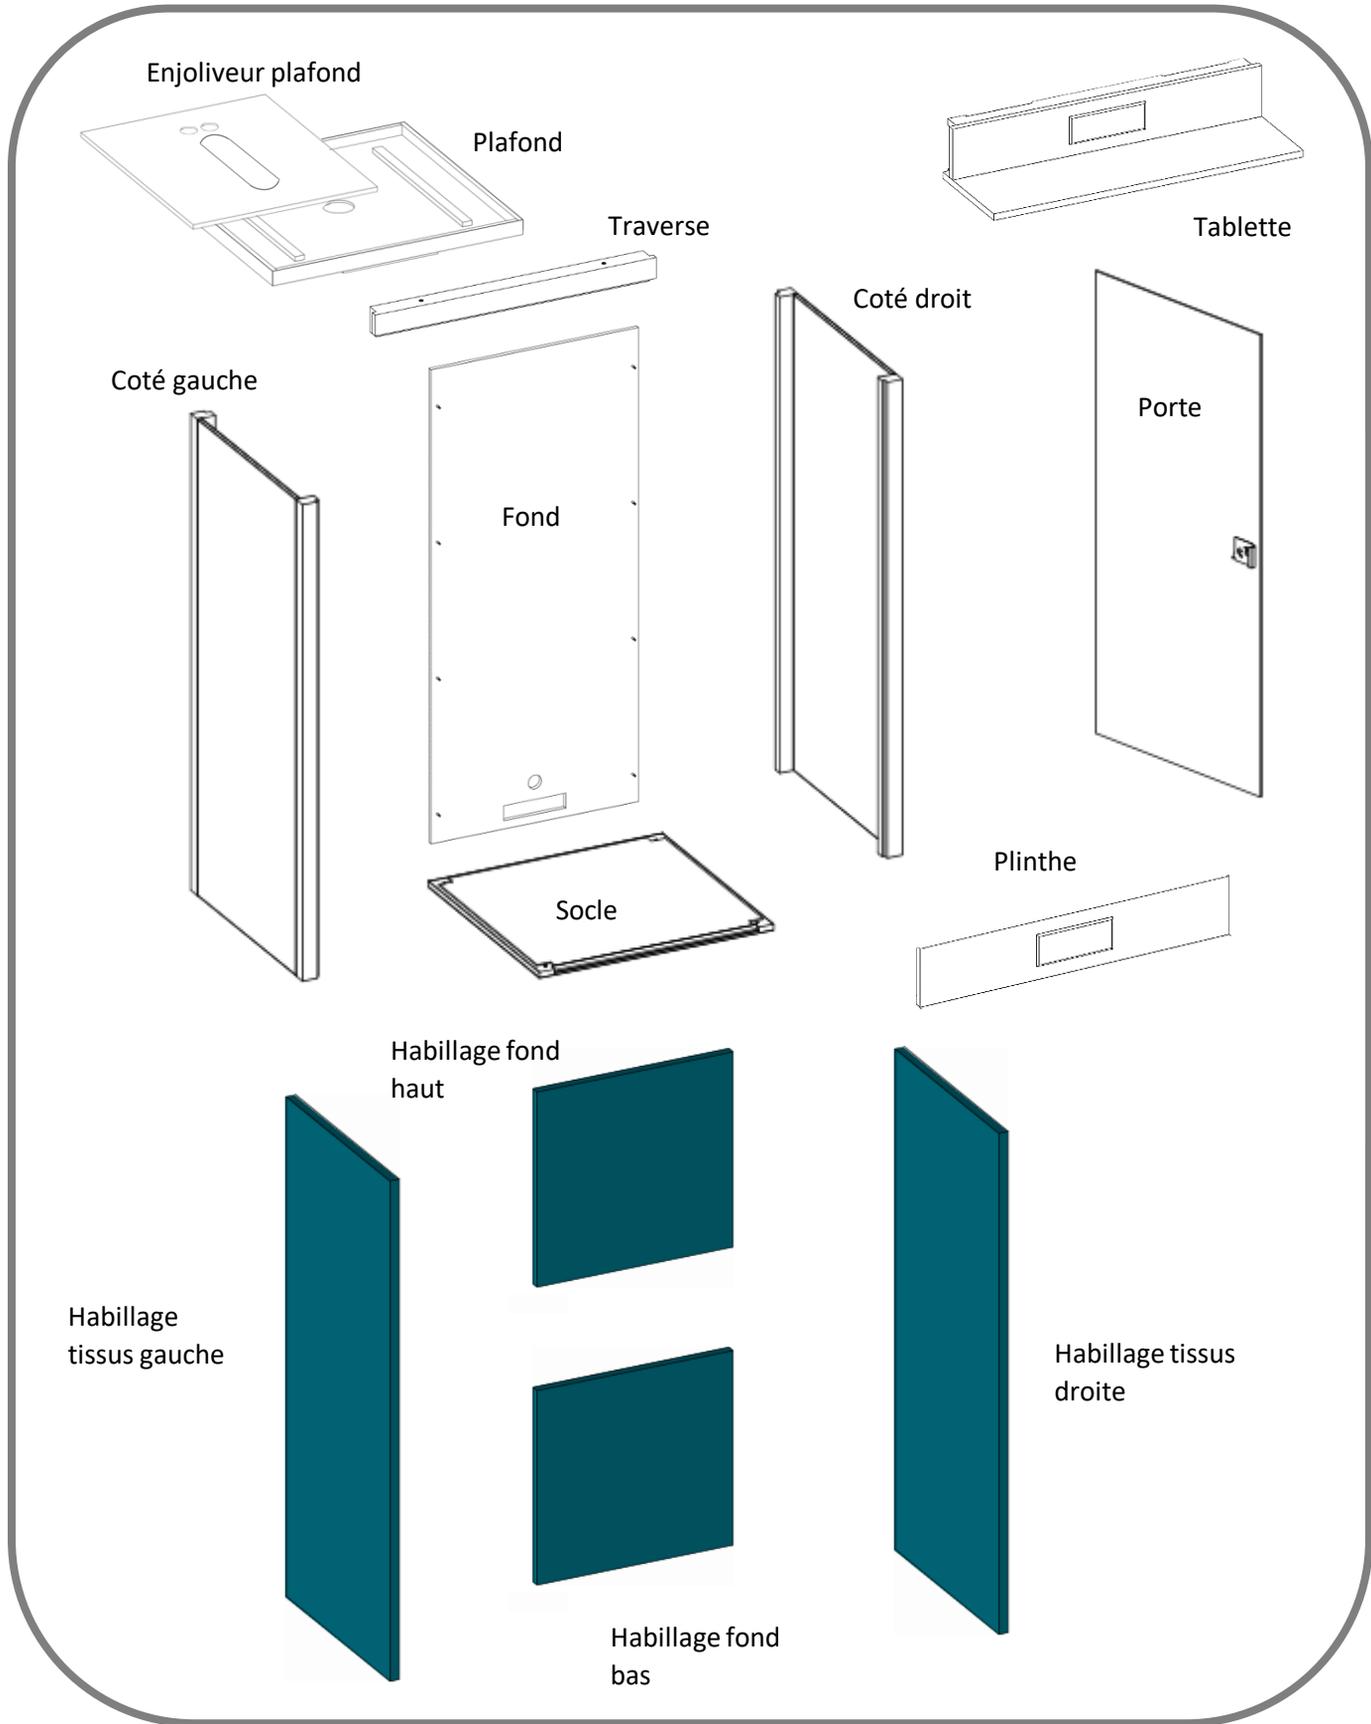



– solo –


MONTAGE

F




x4

1

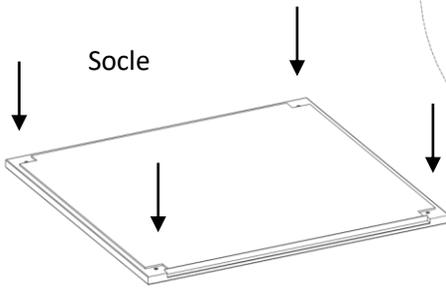

Socle

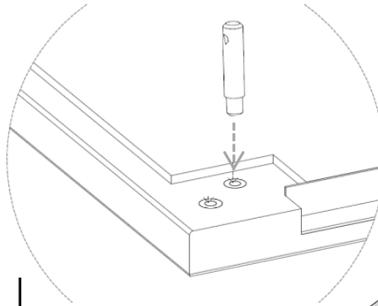


Positionner les **F** dans le socle. A l'aide d'un tournevis, verrouiller le **F**.

Les trous doivent toujours être perpendiculaires à l'avant de la cabine.


Cette étape ne concerne pas les cabines avec socle Mobile

G

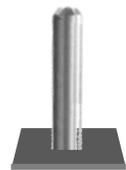


x4

2

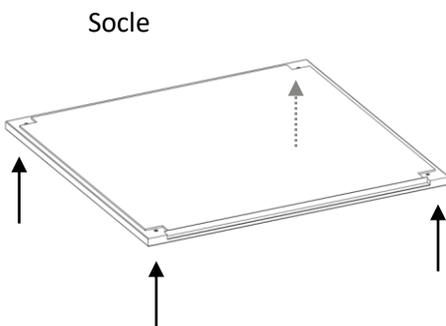

Socle

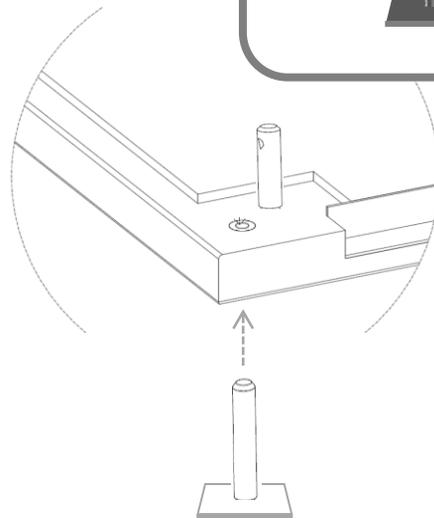

Positionner les **G** dans le socle.

Le trou de pas de vis 6 pans du vérin doit être orienté vers l'intérieur de la cabine.

MONTAGE


A



x2

3

Socle


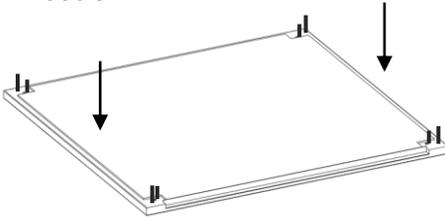


Positionner les **A** sur le socle

4



Socle

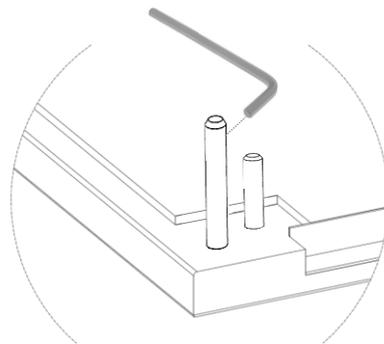
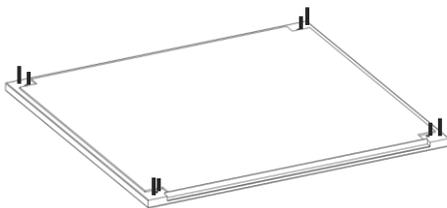


IMPORTANT : Positionner le socle au futur emplacement de la cabine. A l'aide d'un niveau, s'assurer de la bonne planéité du sol. Dans le cas contraire, utiliser les vérins de réglage afin de rendre le socle parfaitement plat.

MONTAGE



OPTION CABINE MOBILE

4 bis

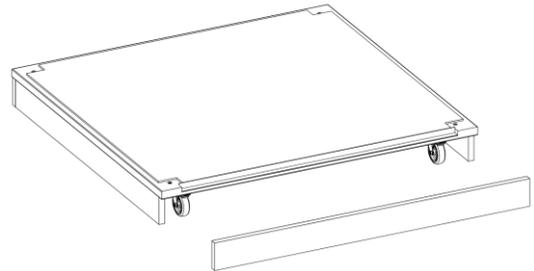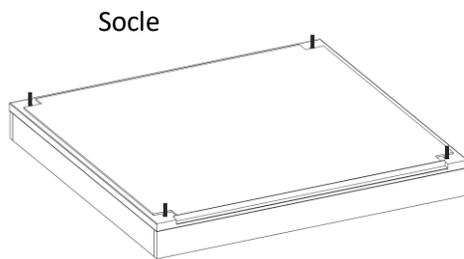

IMPORTANT : Positionner le socle au futur emplacement de la cabine. A l'aide d'un niveau, s'assurer de la bonne planéité du sol. Dans le cas contraire, déplacer la cabine jusqu'à la positionner sur une zone parfaitement plane.

5 Enjoliveur plafond

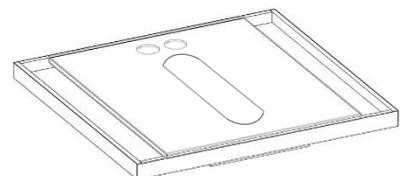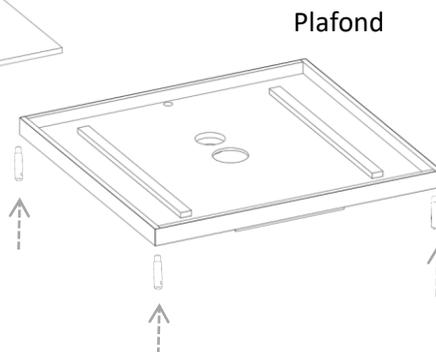

F



x4

Poser l'Enjoliveur sur le Plafond.

Engager les **F** dans le plafond




– solo –

MONTAGE

OPTION SIGNAL DE PRESENCE

5 bis

Plafond

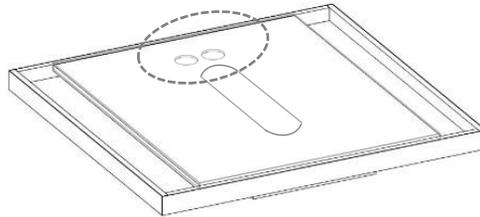

Poser l'Enjoliveur sur le Plafond.

Passer le connecteur GU10 dans le trou du signal de présence de votre choix. Un trou permet d'orienter le spot en direction du plafond, l'autre trou oriente le spot vers le mur arrière de la cabine.

Raccorder le spot au GU10 et le positionner dans le trou de votre choix.


A



x2

6

Plafond

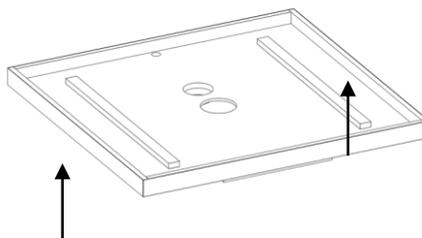

Positionner les **A** sur le plafond



- solo -

MONTAGE

A




x8

B



x8

7

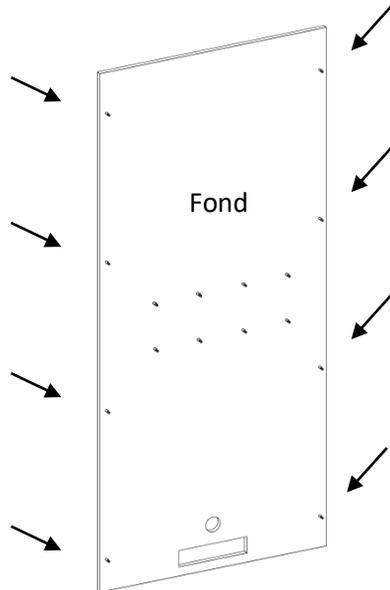


Positionner les **A** sur le fond et les **B** au centre du panneau.

E



x12

8

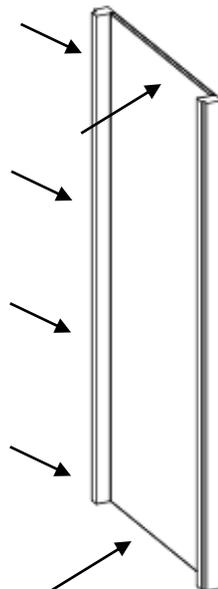

A FAIRE SUR COTE GAUCHE ET DROIT


Engager les panneaux dans les **E** dans leurs emplacements sur les deux joues de la cabine.



– solo –

MONTAGE

9

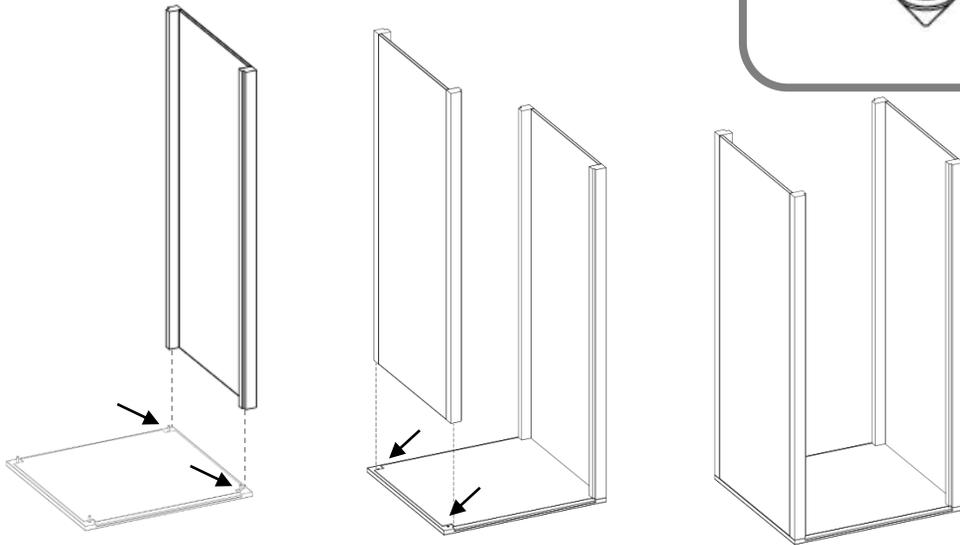

C




x4

Engager les panneaux dans les goudjons métalliques **F** et verrouiller avec les **C**

NB : A cette étape, vous avez la possibilité de choisir le sens d'ouverture de la porte. Les joues étant symétriques, il suffit de les inverser pour changer le sens d'ouverture.


10

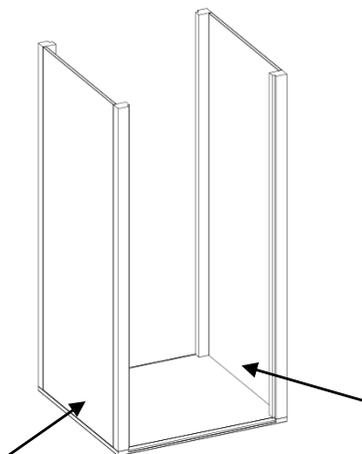

E



x2

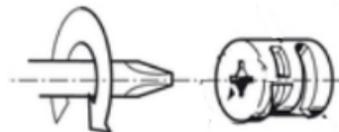


Verrouiller les cotés avec les **E**



- solo -

MONTAGE

11

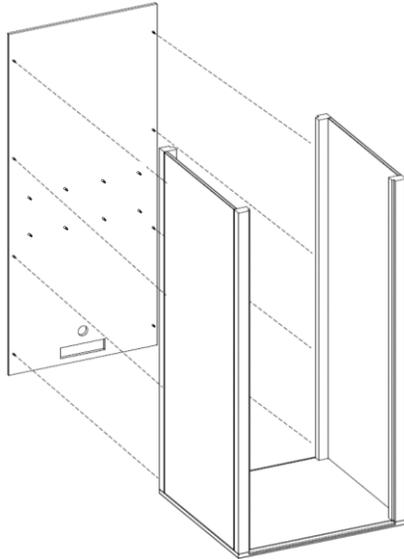


Engager le Fond dans les Cotés et verrouiller avec les **E**

E




x8

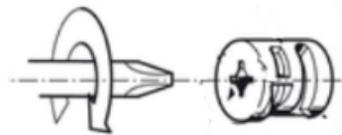

OPTION VITRAGE ARRIERE

11 bis

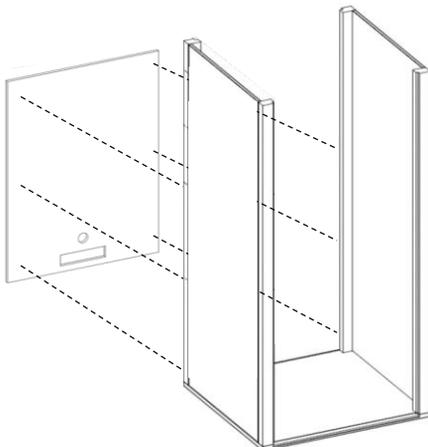


Engager le Fond dans les Cotés et verrouiller avec les **E**

E



x6

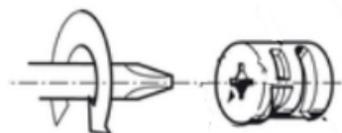



MONTAGE

C



X4

12

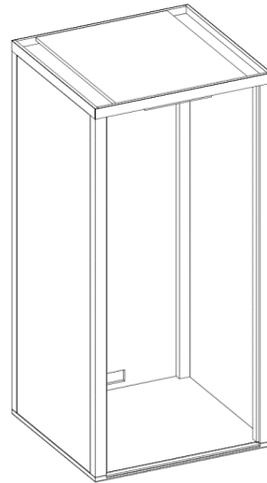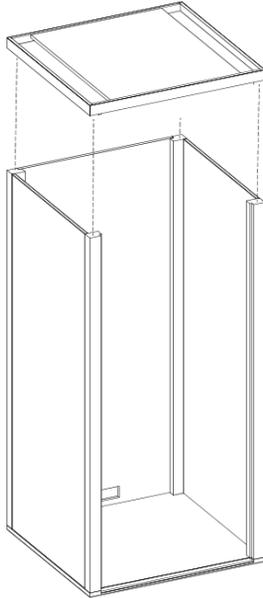



Engager le Chapeau sur la cabine dans les goujons métalliques **F** et verrouiller avec les **C**

E



x2

13

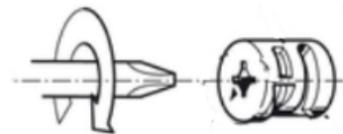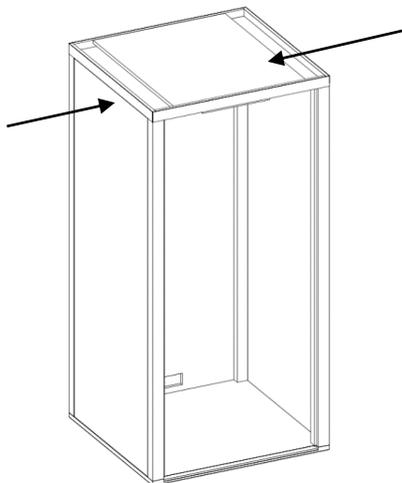


Verrouiller le chapeau avec les **E**



– solo –

MONTAGE

14

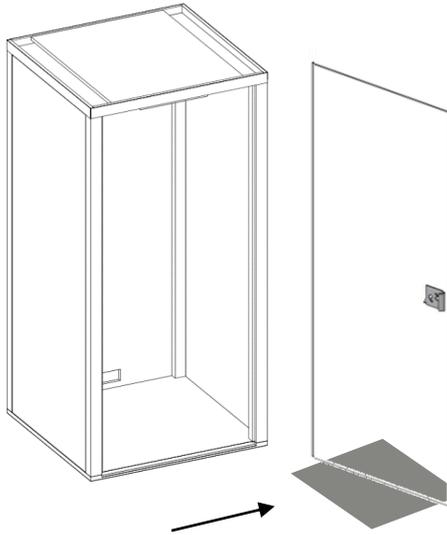


IMPORTANT : Veillez à ce que la porte soit positionnée dans le bon sens. S'assurer que vous placez bien l'autocollant **EXT** à l'extérieur de la cabine et l'autocollant **INT** à l'intérieur.

Positionner délicatement la porte sur la cale fournie

Attention, ne jamais porter la porte par la poignée.

15

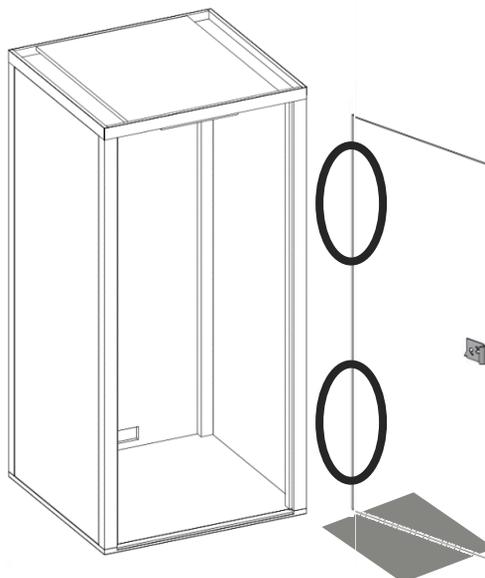

Dégraisser les parties du verre à encaster dans les charnières







– solo –

MONTAGE



Clé dynamométrique

16

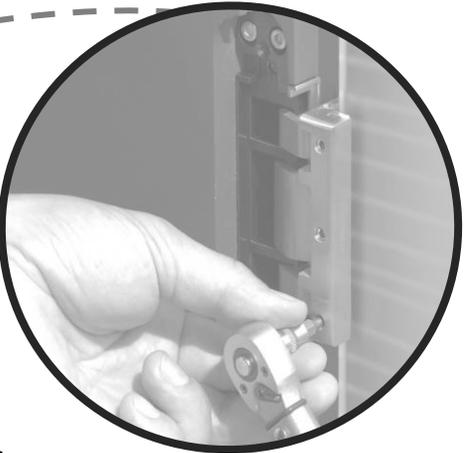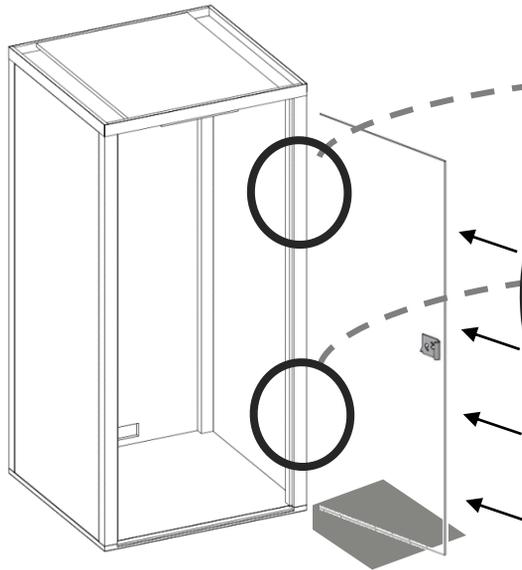

Engager la porte dans les charnières et serrer à l'aide d'une clé dynamométrique.
Serrer fermement le verre avec une pression comprise entre 2,5 et 3 Nm.

REGLAGE CHARNIÈRES

17



Ajuster le réglage des charnières pour avoir un contour continue de 5mm en périphérie de la porte.



POUR ATTEINDRE LE RÉGLAGE EN PROFONDEUR DES CHARNIÈRES :

- 1- Défaire le cache plastique à l'aide d'une clé 6 pans.
- 2- Défaire les caches métalliques à l'aide d'un cruciforme.
- 3- Avec une clé 6 pans, ajuster la profondeur des charnières.
- 4- Remettre en place les éléments 1 et 2.






– solo –

MONTAGE

AJUSTEMENT DE L'AIMANT


18

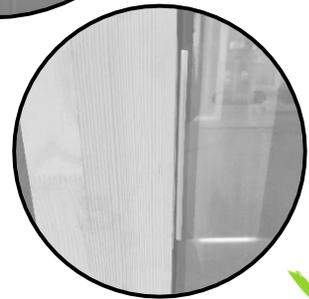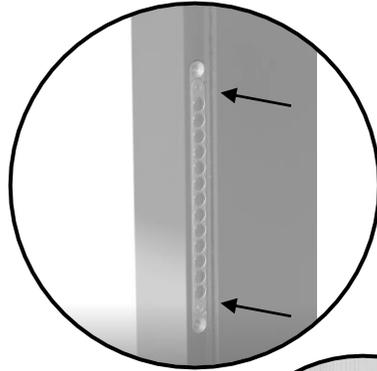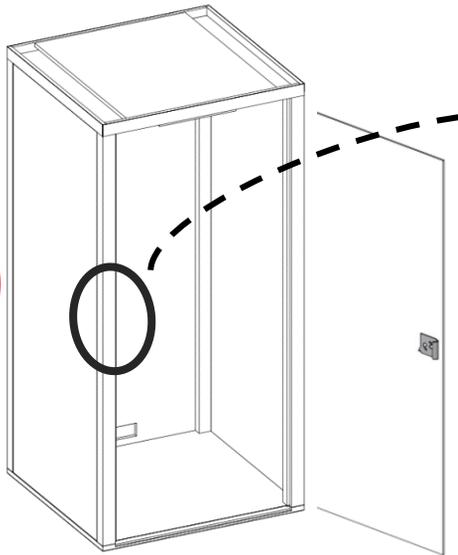

Ajuster la profondeur de l'aimant pour qu'il maintienne la porte fermée sans rentrer en contact avec celle-ci.


REGLAGE DU SOCLE

19

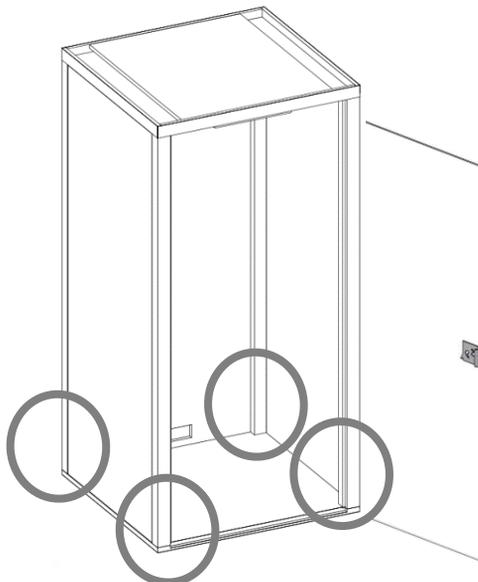


Si nécessaire, ajuster l'équerrage de la cabine à l'aide des vérins réglables dans les poteaux.

20

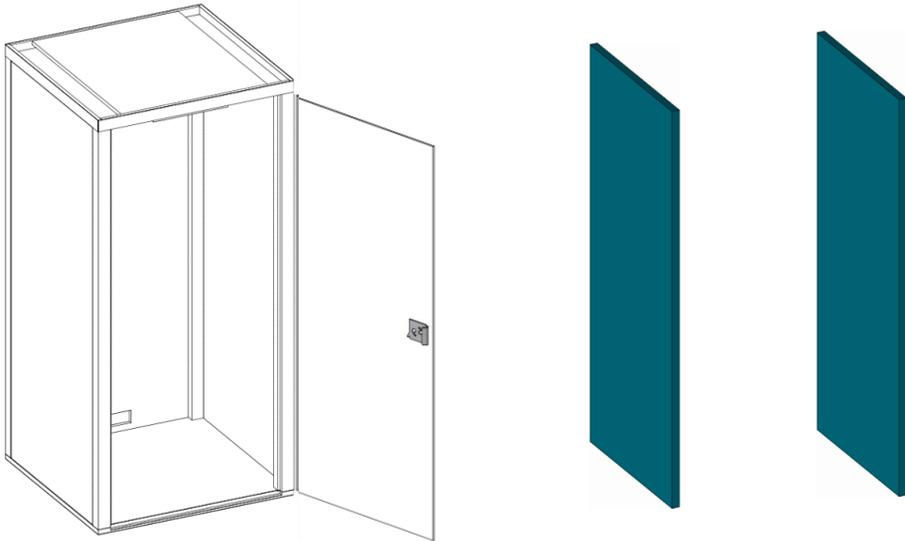

Insérer et positionner les habillages tissus latéraux

21

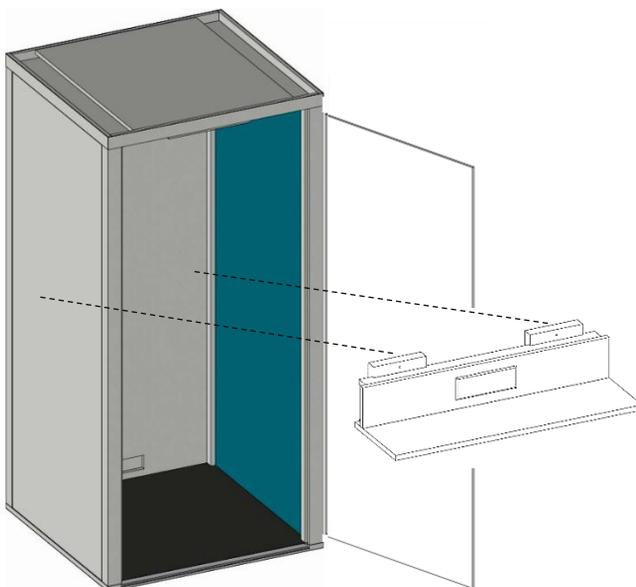

D



x4


Fixer la tablette avec les **D**





MONTAGE

– solo –

OPTION VITRAGE ARRIERE

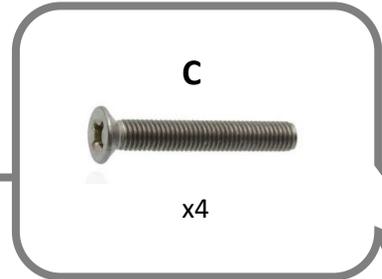

21 bis

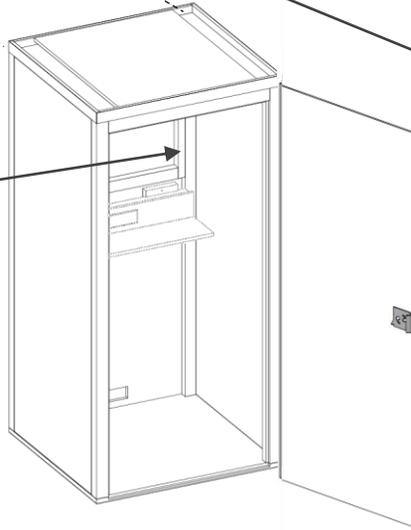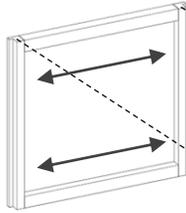


Etape 1 :

Passer les câbles de la tablette vers le chapeau en les insérant dans la rainure latérale.

Etape 2 :

Positionner le vitrage à l'arrière de la cabine, la fixer avec les **C**.


22

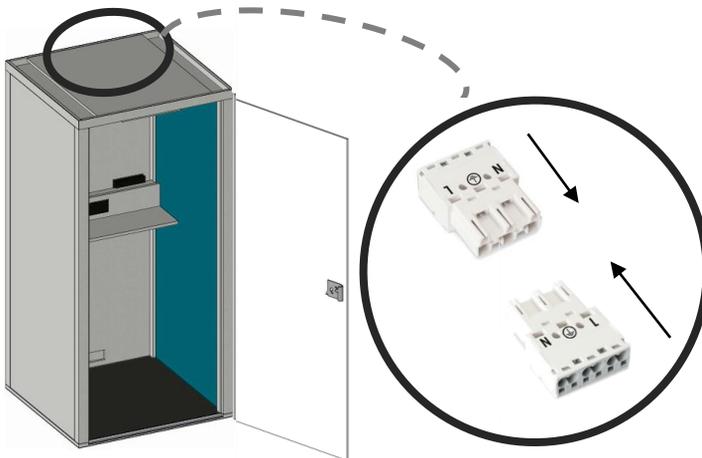

Raccorder la prise du chapeau au câble de la tablette.



MONTAGE

23

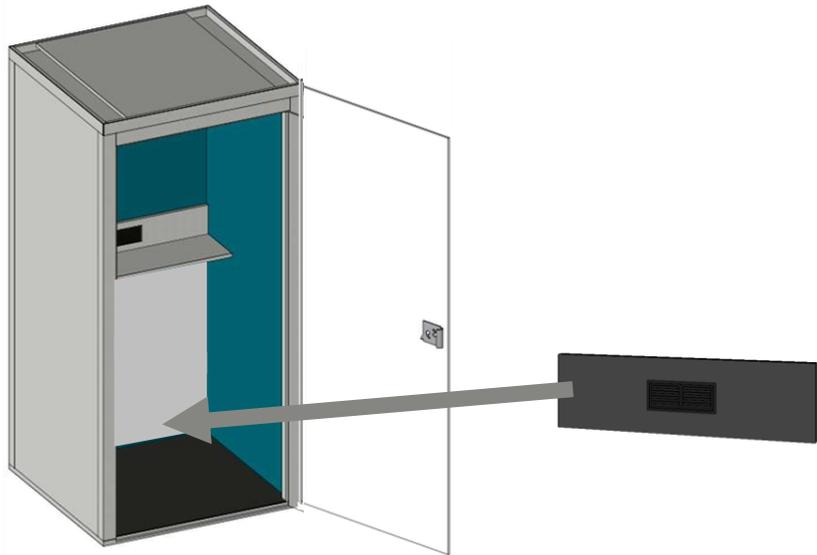

Positionner la plinthe en bas de la cabine à l'aide des bandes adhésives


24

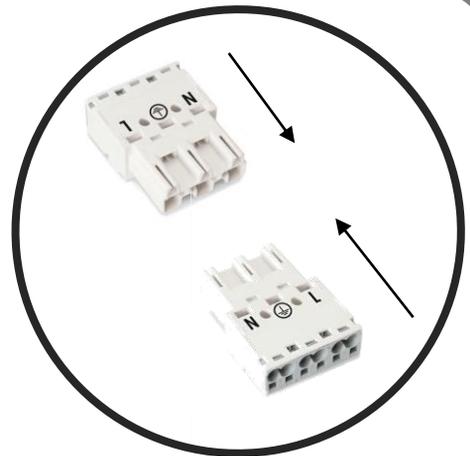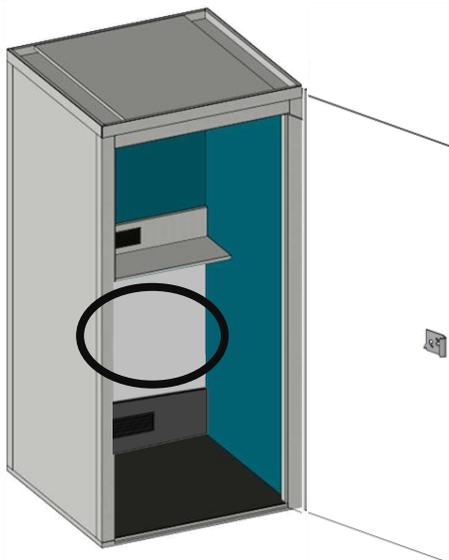

Raccorder électriquement la plinthe à la tablette avec les connecteurs rapides


MONTAGE

25

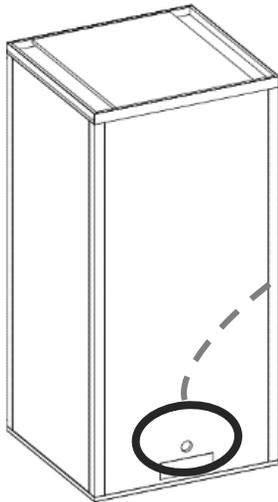

Passer le câble d'alimentation dans le passe câble au dos de la cabine

26

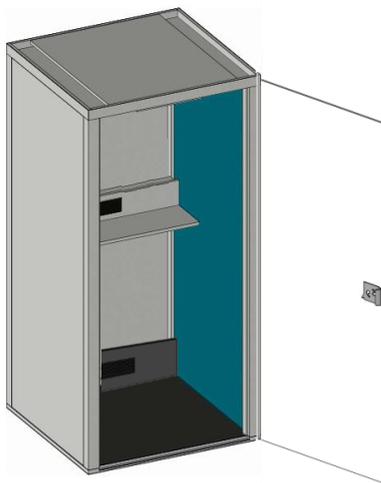

Insérer et positionner les habillages tissus fond Haut et Bas



– solo –



MONTAGE

C



x2

27

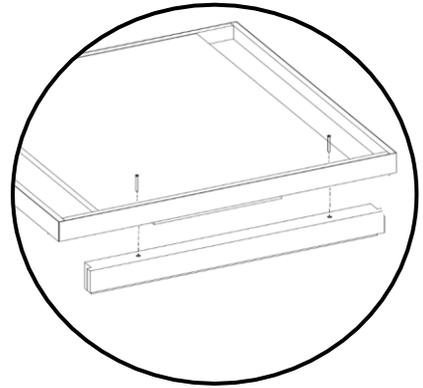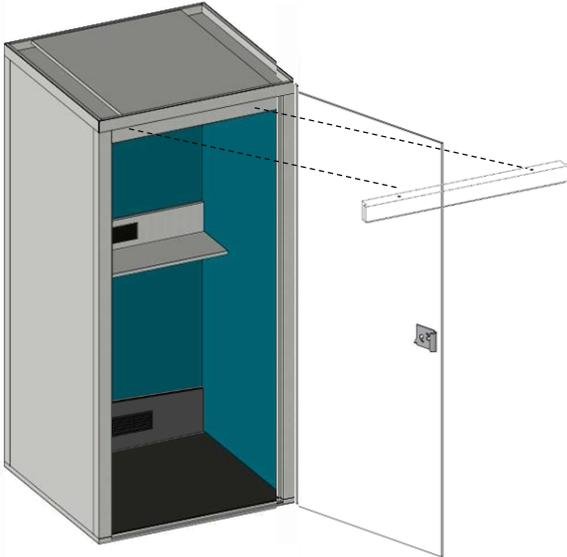

Positionner la traverse et la fixer fermement avec les **C**

28

REGLAGE DU DETECTEUR DE PRESENCE




Emplacement du détecteur de présence



Retirer la plaque de finition




Retirer le cache de finition du détecteur

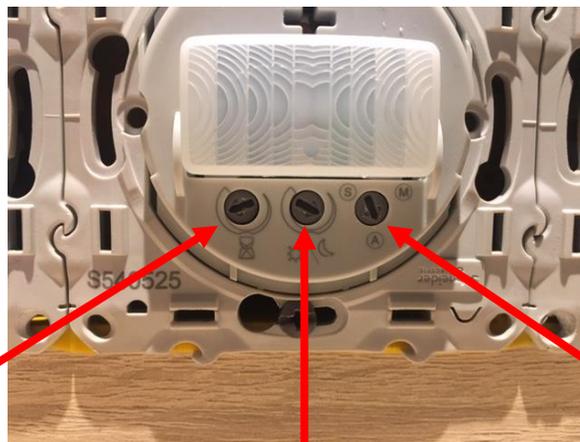

Réglage du temps du minuteur

Réglage de la sensibilité de détection du minuteur

Réglage de la fonction du détecteur, Auto ou Manuel. Laisser sur la position A.

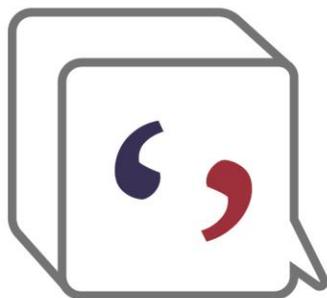

blabla
- CUBE -



www.blabla-cube.com
contact@blabla-cube.com
ZA de la Plaine de Clairac
35 Rue Louis Blériot
26760 - BEAUMONT-LÈS-VALENCE - FRANCE
TEL : +33.04.75.78.44.44